Imprimez votre T-Shirt personnalisé !

Pour coton noir ou foncé

Films transfert Avery®
Créez dès maintenant vos propres T-Shirts, en exemplaire unique ou en petites quantités.
Vos avantages : vous êtes libres de choisir vos dessins ou textes avec votre ordinateur et de les imprimer avec votre imprimante jet d'encre sur le film transfert.
Les films transferts peuvent être utilisés sur des tissus en coton et coton/polyester (pas plus de 40% de polyester) de couleur noire ou foncée.
Conservez les films transferts dans leur emballage d'origine à température ambiante et 50% d'humidité relative environ.

Imprimantes conseillées :
Toutes les imprimantes à jet d'encre traditionnelles (ex. : Canon®, Epson®, HP® et Lexmark®) sont appropriées pour imprimer le film transfert d'Avery®.
Il est toutefois déconseillé d'utiliser les modèles d'imprimantes HP1200C ou 1600C car elles chauffent trop.
Ce produit n'est pas adapté à une utilisation sur imprimante ou copieur laser.

Mode d'emploi

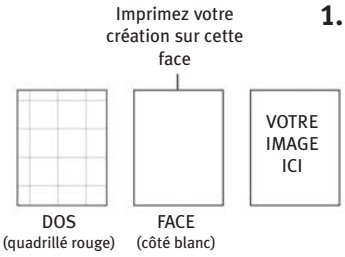

1. Création et impression de l'image :

- Imprimez directement votre texte, dessin, photo ou image sur votre feuille transfert. Imprimez sur le côté blanc de votre feuille, et non le côté avec le quadrillage rouge. Ne pas sélectionner le type de papier "Transfert t-shirt" dans vos options d'impression. N'imprimez pas en effet "miroir (votre image n'a pas besoin d'être imprimée de manière inversée).
- Il est conseillé de faire un essai d'impression sur une feuille classique.
- Laissez sécher l'encre sur le film de transfert jet d'encre.
- Découpez le motif en laissant 1 mm autour – Arrondissez les bords afin d'éviter le décollement des coins au lavage.
- **Une fois imprimée, décollez délicatement votre image de l'envers quadrillé rouge de la feuille.**

2. Préparation au repassage :

- Utilisez un support dur, lisse et stable (une table par exemple). Posez un morceau de carton épais ou une taie d'oreiller sur le support afin de le protéger (une planche à repasser ne constitue pas un support assez dur pour effectuer un transfert optimal). Si nécessaire, repassez la taie d'oreiller.
- Réglez votre fer à repasser sur la température la plus forte (180°C), option COTON.
- Préchauffage 5 minutes.

Taille	Durée de repassage
A6 : 10x15 cm	30 secondes
A5 : 20x15 cm	90 secondes
+20x15 cm	3 minutes

3. Repassage :

- Posez le T-shirt à plat en évitant de faire des plis puis posez votre image imprimée directement sur le textile, à l'endroit désiré, face imprimée vers vous.
- Placez dessus la feuille de papier sulfurisé afin de ne pas repasser directement sur le transfert.
- Temps de repassage (cf. tableau ci-contre).
- Repassez délicatement, de la droite vers la gauche puis du haut vers le bas (20 secondes/passage).
- Ne pas utiliser la vapeur.
- Le motif est appliqué de manière optimale lorsque la feuille a perdu son aspect brillant. Ne pas oublier de repasser les bords et les angles.
- Effectuer si possible l'impression et le repassage le même jour.

4. Retrait du papier transfert :

- Retirez le papier sulfurisé puis laissez refroidir complètement (2 minutes).
- **Votre T-Shirt personnalisé est terminé !**

5. Lavage :

- Ne pas laver le T-Shirt dans les 24h qui suivent l'impression (laver séparément)
- Ne pas utiliser de javel.
- Lavez en machine à 40°C maximum. Retourner le T-Shirt avant de le laver.
- Retirez immédiatement le T-Shirt de la machine à laver. Les couleurs peuvent couler si le T-Shirt reste trop longtemps mouillé.
- Ne pas sécher le T-Shirt dans un sèche linge, le laisser sécher à l'air libre.
- Ne pas nettoyer le T-Shirt à sec.
- Ne pas repasser le motif imprimé. Repassez sur le dos du T-Shirt.

FR000009

Un conseil, une question? Rendez-vous immédiatement sur **www.avery.fr**
ou appelez le Service Consommateurs Avery® : **0800 36 54 09**